

Программное обеспечение «Триколор Смарт ТВ»

Руководство пользователя

Индекс	TricolorOS-UG
Конфиденциальность	Публичный - L0
Ревизия	1.0
Статус	Согласован

Содержание

1. Аннотация	3
2. Основные элементы и экраны интерфейса	4
2.1. Раздел "Рекомендации"	4
2.1.1. Карточка контента	5
2.2. Боковое меню	6
2.3. Раздел "ТВ"	6
2.4. Раздел "Фильмы"	7
2.5. Раздел "Сериалы"	8
2.6. Раздел "Поиск"	9
2.7. Раздел "Приложения"	10
2.8. Раздел "Смотреть позже"	11
2.9. Раздел "Продолжить просмотр"	13
2.10. Раздел "Источники"	14
2.11. Раздел "Профиль"	15

1. Аннотация

Данный документ содержит руководство пользователя продукта "Программное обеспечение "Триколор Смарт ТВ" (далее - ПО "Триколор Смарт ТВ" или ПО). ПО "Триколор Смарт ТВ" представляет собой интерактивную платформу для мультимедиа устройств, поддерживающих телесмотрение в форматах SD, HD и Ultra HD с использованием сети Интернет (с подключением к Wi-Fi или Ethernet). Руководство содержит описание элементов интерфейса ПО и порядок работы с ними.

Документ предназначен для широкого круга пользователей.



В связи с постоянным совершенствованием продукта, могут иметь место незначительные несоответствия описания и фактического функционирования/внешнего вида интерфейса у конечного пользователя, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ.

Перемещение курсора на экране устройства осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.

Детали работы ПО зависят также от устройства, на которое оно установлено, поэтому описание всех возможных операций пользователя с ПО выходит за рамки данного документа и размещается в руководстве по эксплуатации на конкретное устройство.

2. Основные элементы и экраны интерфейса


Интерфейс ПО состоит из нескольких основных экранов. Все основные экраны содержат внизу список элементов (ленту), соответствующих разделу, а в верхней части - описание текущего элемента из списка. Переключение между основными экранами выполняется с помощью бокового меню слева.

При первом включении устройства с установленным ПО, пользователю предлагается настроить устройство. Объем и порядок настройки зависит от конкретного устройства, поэтому описание этих настроек выходит за рамки данного документа. В данном разделе представлено описание интерфейса ПО для ситуации, когда устройство корректно настроено и подключено к сети Интернет.

2.1. Раздел "Рекомендации"

По умолчанию, после включения устройства открывается экран с рекомендованным контентом.


На данном экране представлена лента контента, рекомендуемого к просмотру. Контентом могут быть фильмы, сериалы, телепередачи.

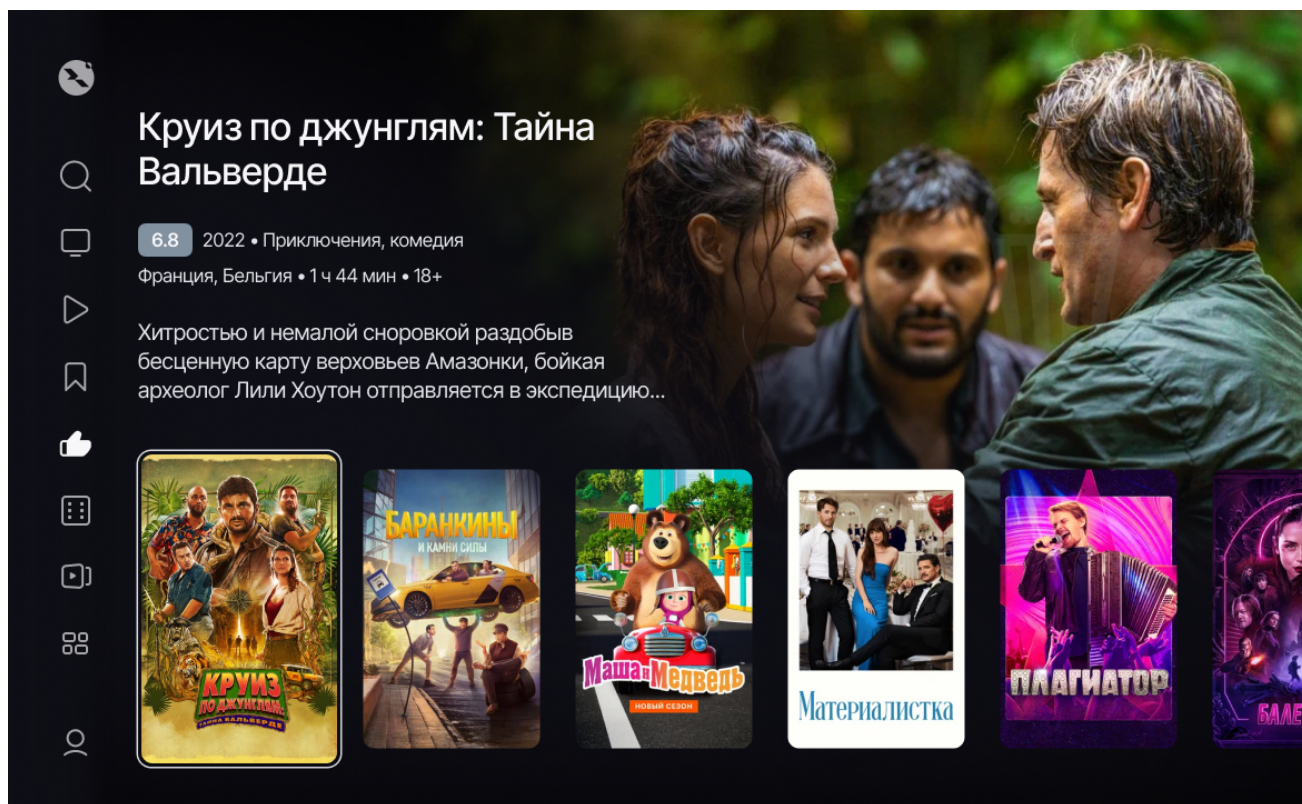

Состав ленты определяется поставщиком контента. Лента занимает нижнюю часть экрана и состоит из иконок (баннеров) контента, как правило включающих название и иллюстрации. Содержание баннеров определяется поставщиком контента. В верхней части экрана показывается краткое описание контента, выделенного курсором (рамкой) в данный момент. Изначально выделенным является первый (самый левый) элемент ленты. Навигация по ленте - с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте дистанционного управления устройством (далее по тексту - пульт ДУ). Для выбора контента следует нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). После этого откроется экран с карточкой выбранного контента (см. [далее](#)).

2.1.1. Карточка контента

После выбора элемента ленты рекомендованного контента (справедливо и для лент в других разделах), открывается экран интерфейса, в котором представлена детальная информация о контенте - карточка контента.

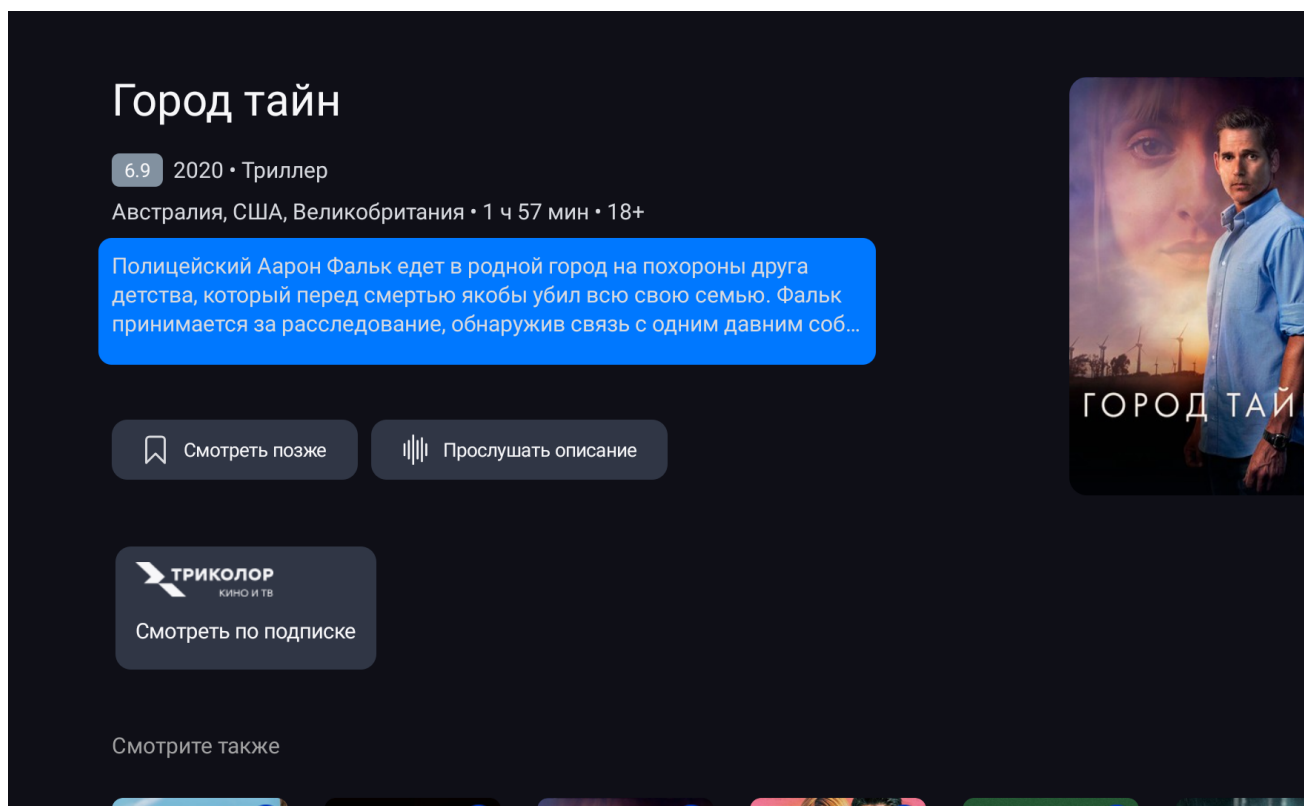


С помощью кнопок навигации на пульте ДУ пользователь может выбрать нужные действия:

- Просмотр контента (возможные варианты просмотра контента указываются в карточке контента);
- Прослушивание описания контента (при наличии);
- Занесение контента в список избранного контента - для просмотра в будущем (описание соответствующего раздела см. ниже).

Чтобы выйти из карточки контента на предыдущий экран, следует нажать кнопку "Назад" на пульте ДУ.

2.2. Боковое меню

Боковое меню служит для переключения между основными экранами (разделами) интерфейса. Изначально, боковое меню показывается в компактном виде и содержит пиктограммы разделов. Чтобы открыть меню до полного размера, нужно, находясь на любом из экранов, нажать кнопку "Влево" на пульте ДУ - при этом курсор будет последовательно перемещаться по элементам экрана, и после того как достигнет крайней левой позиции, откроется полноразмерное боковое меню.

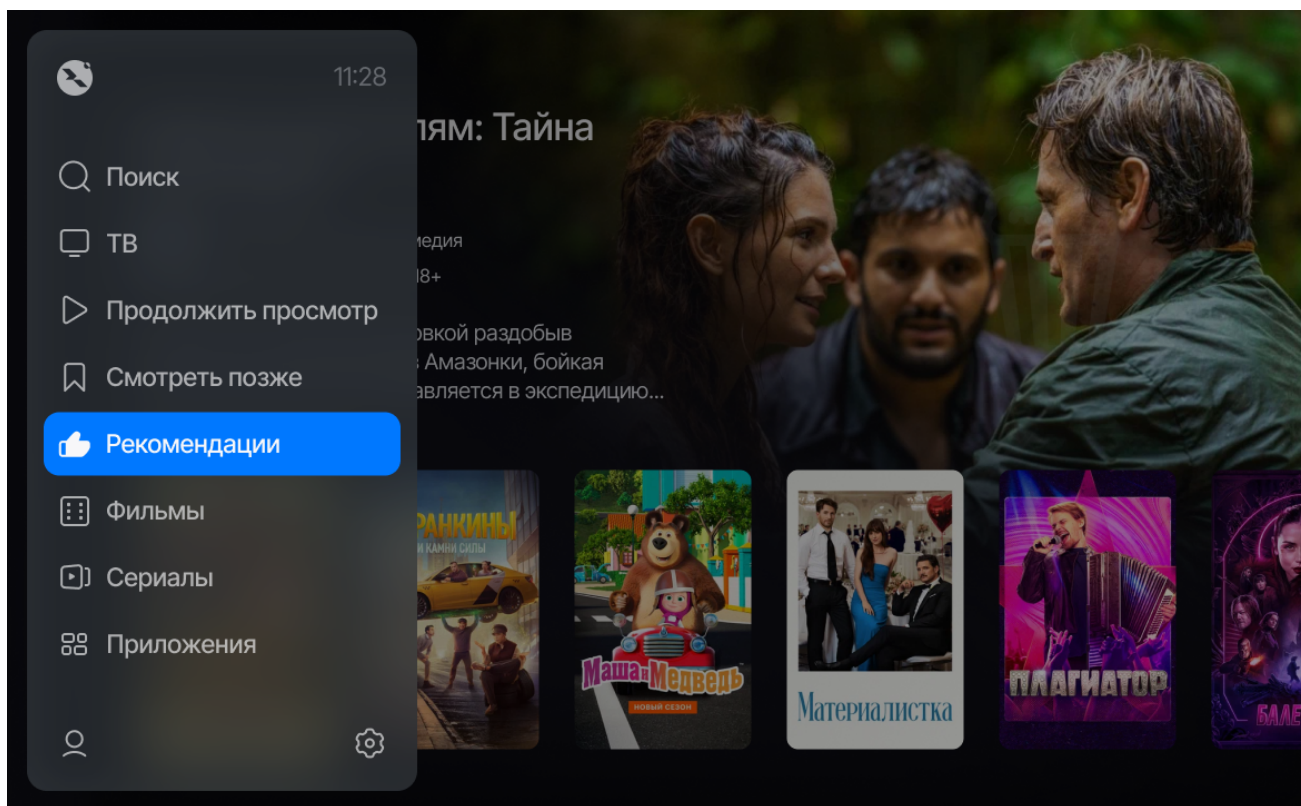


Навигация по меню - кнопками "Вверх", "Вниз" на пульте ДУ. Выбор нужного пункта - кнопкой "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). После выбора пункта, открывается соответствующий экран интерфейса.

Закрывается боковое меню по нажатию кнопки "Назад" на пульте ДУ. Также меню переходит в свернутый (компактный) вид после выбора нужного пункта.

2.3. Раздел "ТВ"


На данном экране представлена лента с ТВ каналами и расписанием передач (телегидом) на каждом из каналов.

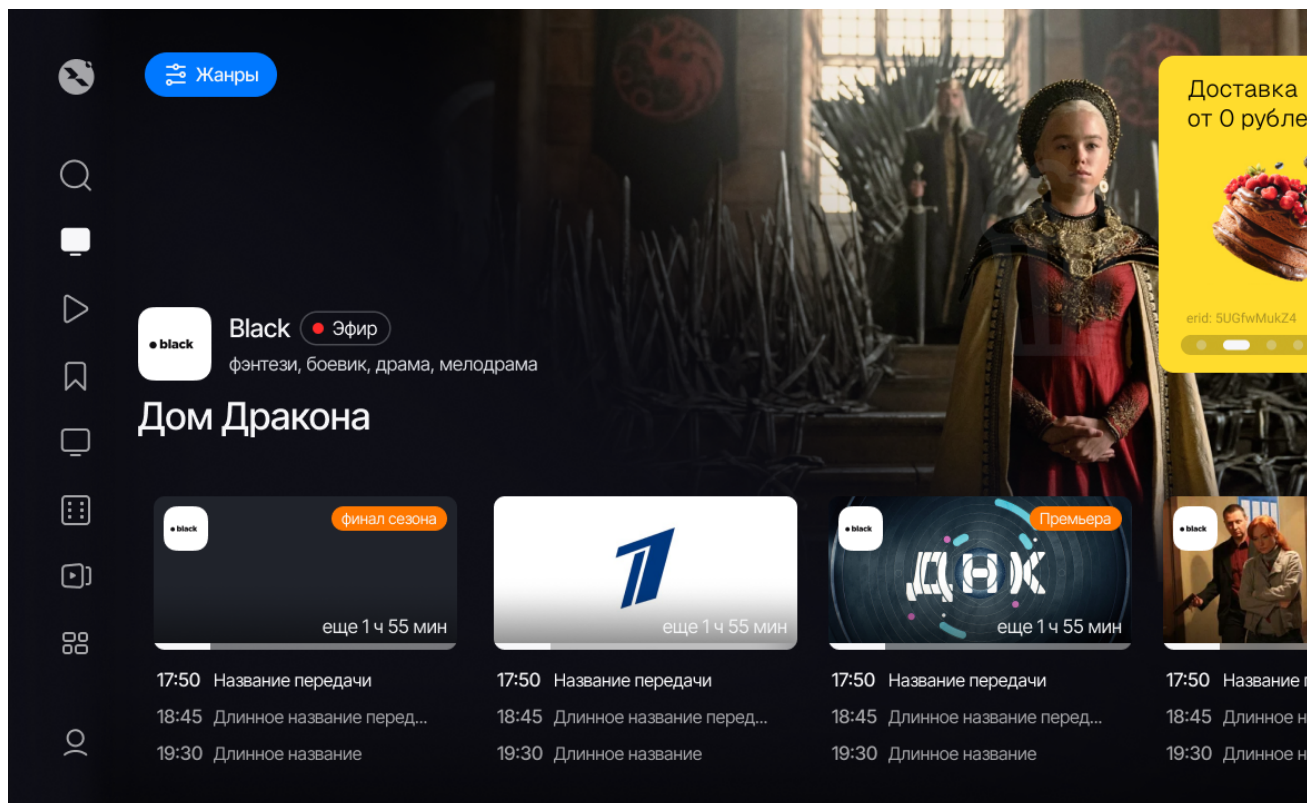

Лента занимает нижнюю часть экрана и состоит из иконок (баннеров) ТВ каналов или телепередач, показываемых в эфире канала в текущий момент. Содержание баннеров определяется поставщиком контента. В верхней части экрана показывается краткое описание текущей передачи ТВ канала, выделенного курсором (рамкой) в данный момент. Изначально выделенным является первый (самый левый) элемент ленты. Навигация по ленте - с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте ДУ. Навигация по передачам выделенного канала - с помощью кнопок "Вверх", "Вниз" на пульте ДУ. Для выбора передачи для просмотра следует нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). После этого откроется экран с прямым эфиром ТВ канала, если передача идет в данный момент, либо будет предложено установить напоминание о передаче, которая будет транслироваться позже.

2.4. Раздел "Фильмы"


На данном экране представлена лента фильмов, доступных для просмотра в онлайн-кинотеатре от провайдера контента.

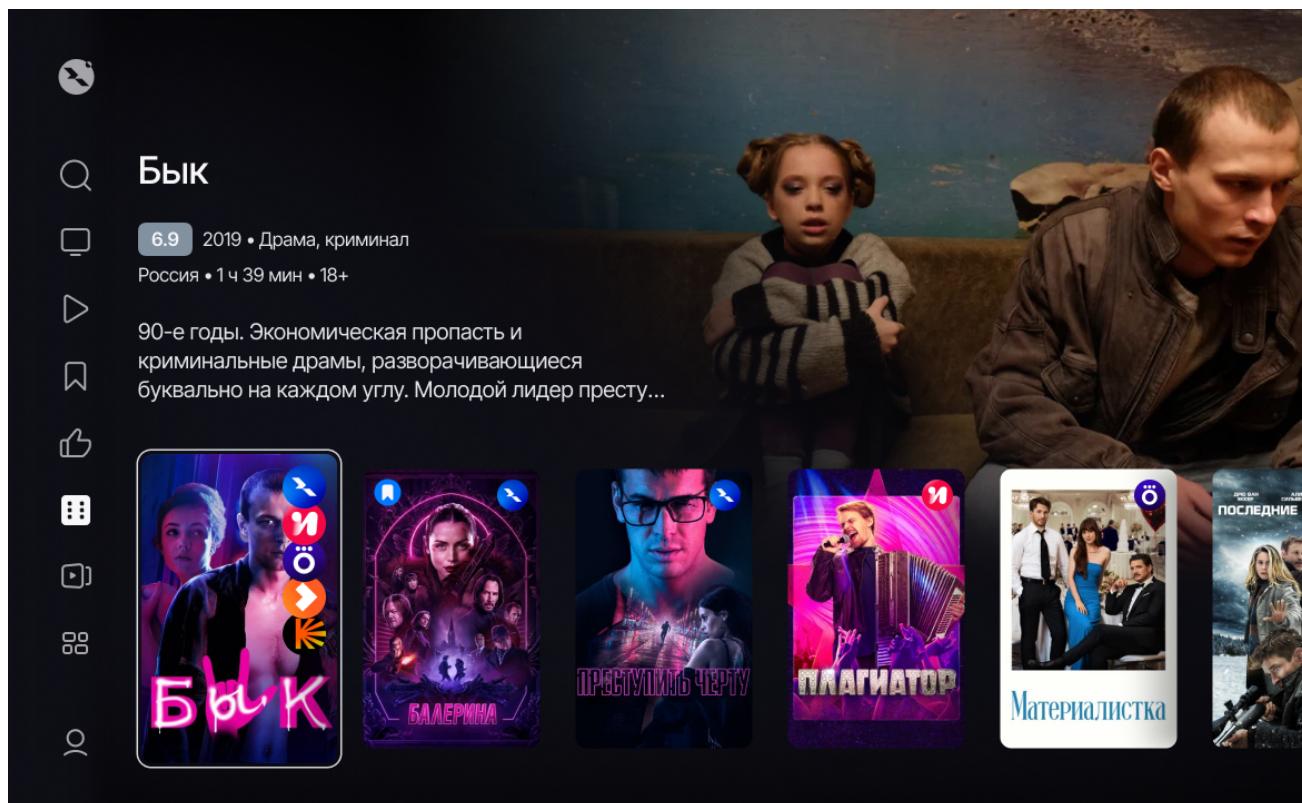

Состав ленты определяется поставщиком контента. Лента занимает нижнюю часть экрана и состоит из иконок (баннеров) фильмов, как правило включающих название и иллюстрации. Содержание баннеров определяется поставщиком контента. В верхней части экрана показывается краткое описание фильма, выделенного курсором (рамкой) в данный момент. Изначально выделенным является первый (самый левый) элемент ленты. Навигация по ленте - с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте ДУ. Для выбора фильма следует нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). После этого откроется экран с карточкой выбранного фильма (см. [описание Карточки контента](#)).

2.5. Раздел "Сериалы"


На данном экране представлена лента сериалов, доступных для просмотра в онлайн-кинотеатре от провайдера контента.

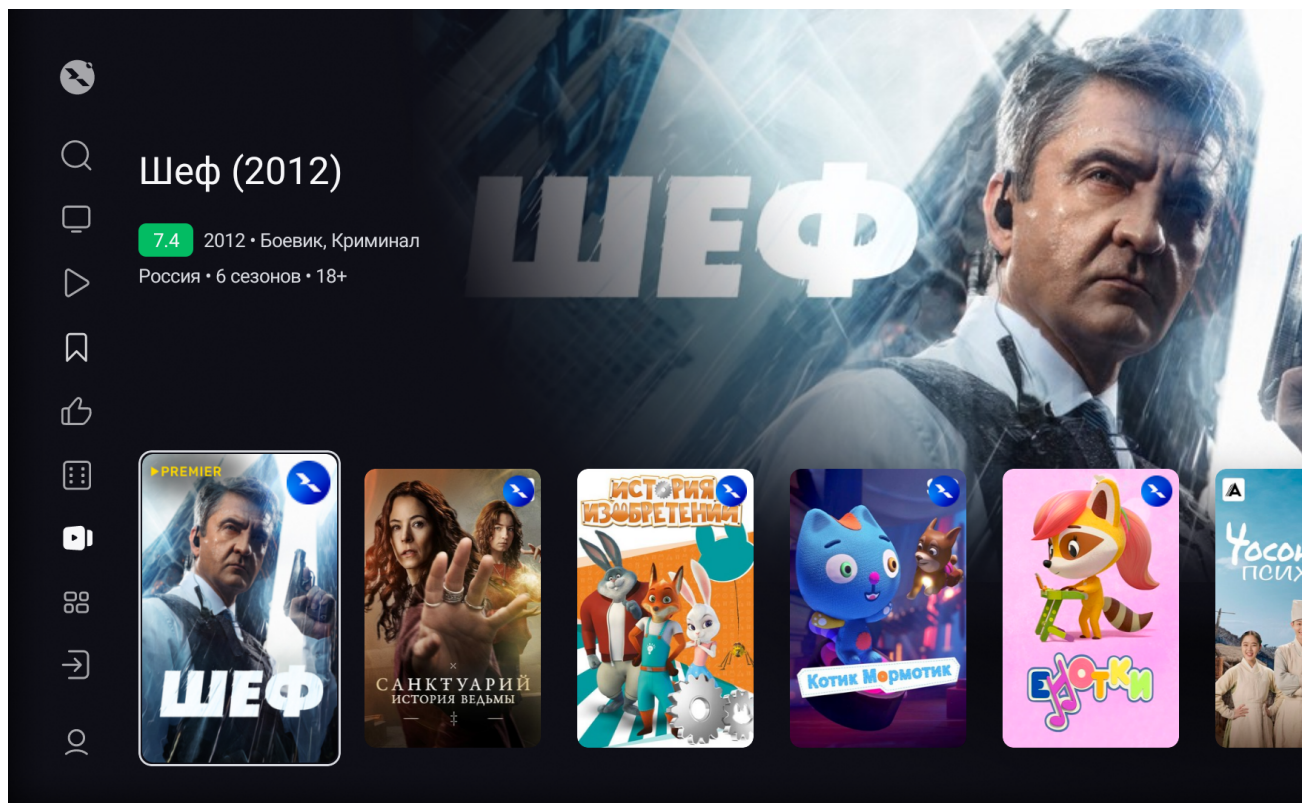

Состав ленты определяется поставщиком контента. Лента занимает нижнюю часть экрана и состоит из иконок (баннеров) сериалов, как правило включающих название и иллюстрации. Содержание баннеров определяется поставщиком контента. В верхней части экрана показывается краткое описание сериала, выделенного курсором (рамкой) в данный момент. Изначально выделенным является первый (самый левый) элемент ленты. Навигация по ленте - с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте ДУ. Для выбора сериала следует нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). Далее последовательно будут открыты экраны с выбором сезона и/или серии сериала. После выбора серии, откроется экран с карточкой выбранной серии ([см. описание Карточки контента](#)).

2.6. Раздел "Поиск"

Экран раздела предназначен для поиска контента.

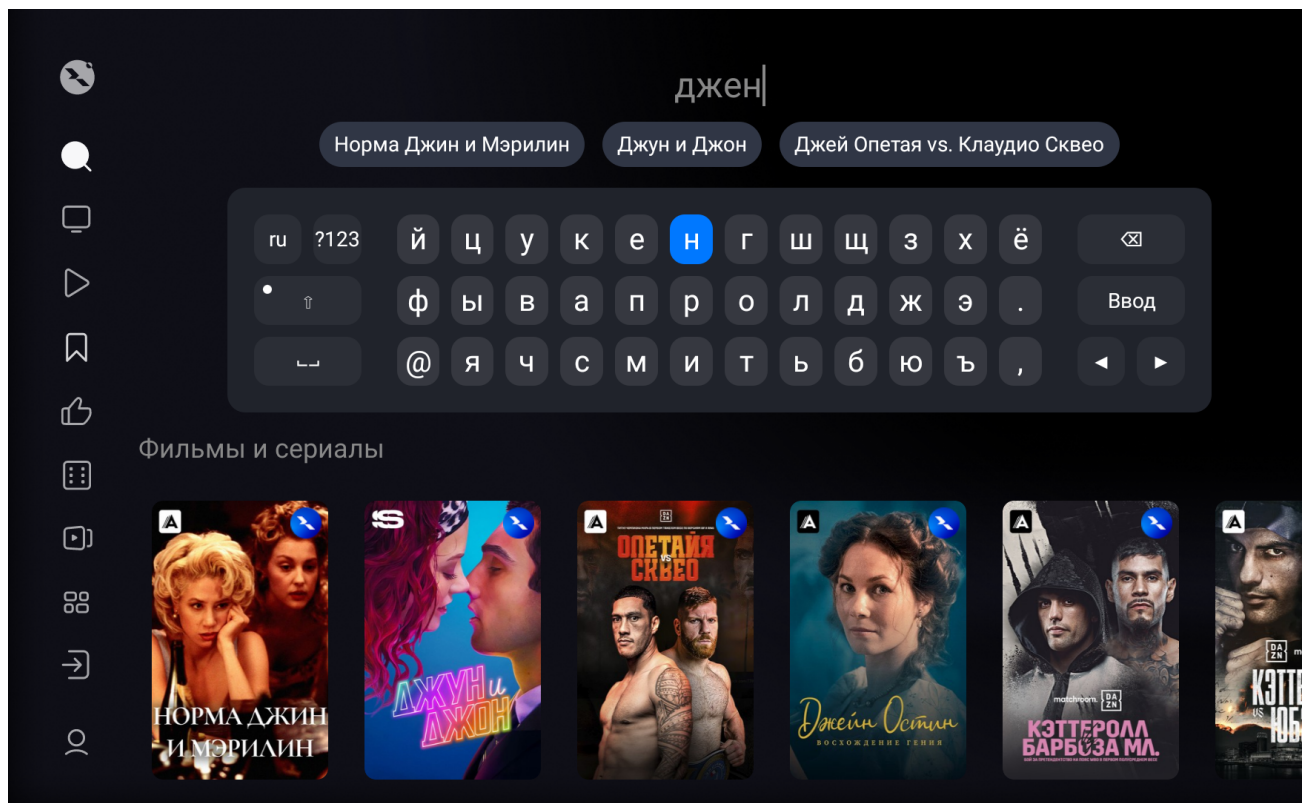

В верхней части экрана расположены поле ввода и экранная клавиатура (в зависимости от типа устройства, возможна работа с подключаемой внешней клавиатурой). Для поиска контента следует ввести несколько символов названия контента, после чего нажать Ввод. Управление экранной клавиатурой - с помощью кнопок "Влево", "Вправо", "Вверх", "Вниз" и ОК на пульте ДУ.

После этого, в нижней части экрана в виде ленты будет представлен контент, отвечающий условиям поиска. Лента состоит из иконок (баннеров) контента, как правило включающих название и иллюстрации. Содержание баннеров определяется поставщиком контента. В верхней части экрана показывается краткое описание контента, выделенного курсором (рамкой) в данный момент. Изначально выделенным является первый (самый левый) элемент ленты. Навигация по ленте - с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте ДУ. Для выбора контента следует нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). После этого откроется экран с карточкой выбранного контента ([см. описание Карточки контента](#)).

2.7. Раздел "Приложения"


На данном экране представлена лента приложений (установленных на устройстве, а также доступных для установки), с информацией о выбранном приложении.




Лента с приложениями занимает нижнюю часть экрана и состоит из иконок приложений. В верхней части экрана показывается краткое описание приложения, выделенного курсором (рамкой) в данный момент. Изначально выделенным является первый (самый левый) элемент ленты. Навигация по ленте - с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте ДУ. Для выбора приложения следует нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). После этого либо запустится выбранное приложение, либо откроется экран с более детальным описанием приложения и предложением его установки.

2.8. Раздел "Смотреть позже"

На данном экране представлена лента контента, отобранного пользователем для просмотра в будущем. Контентом могут быть фильмы, сериалы, телепередачи. Состав ленты определяется пользователем. Контент попадает в ленту после того, как пользователь отметил его для будущего просмотра в [Карточке контента](#). Если пользователь еще не отмечал контент, раздел показывается пустым:

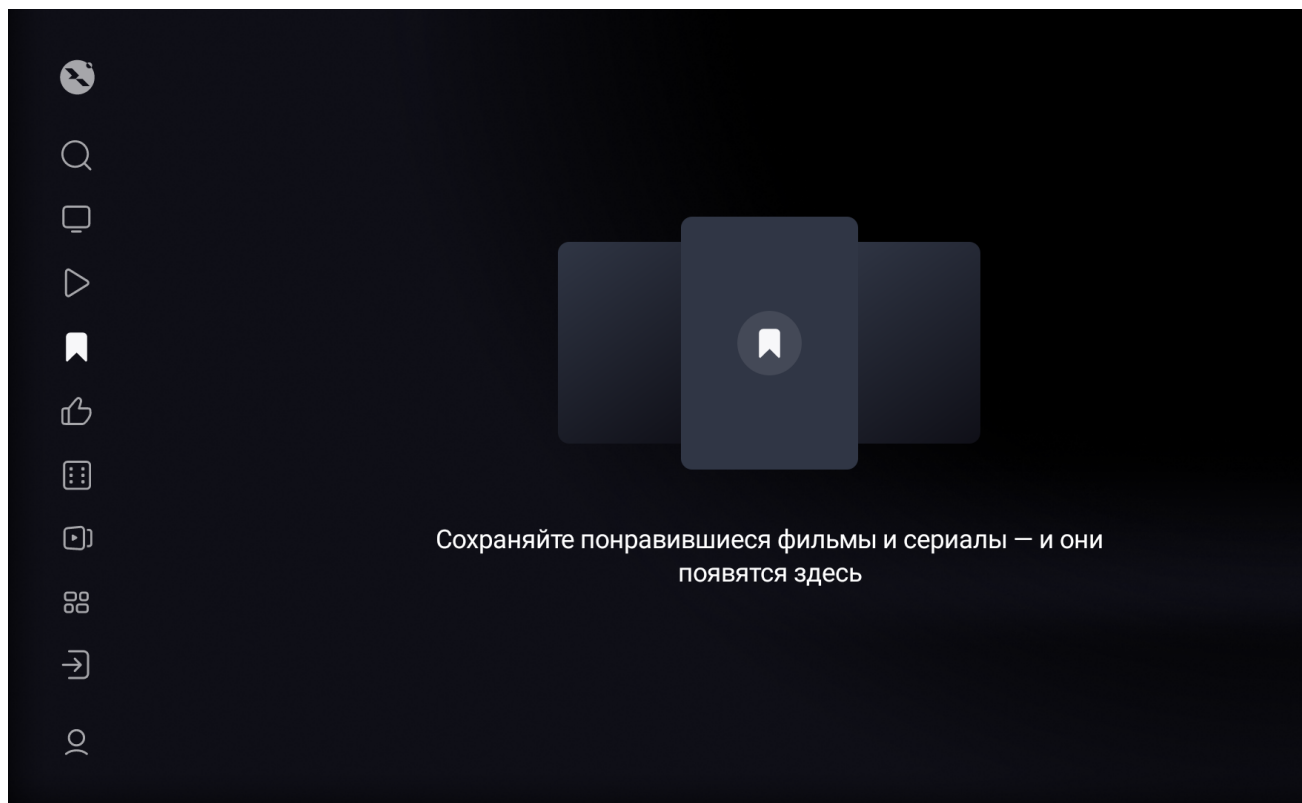


Если пользователь уже отмечал контент для просмотра в будущем, лента, соответственно, включает в себя выбранный контент:

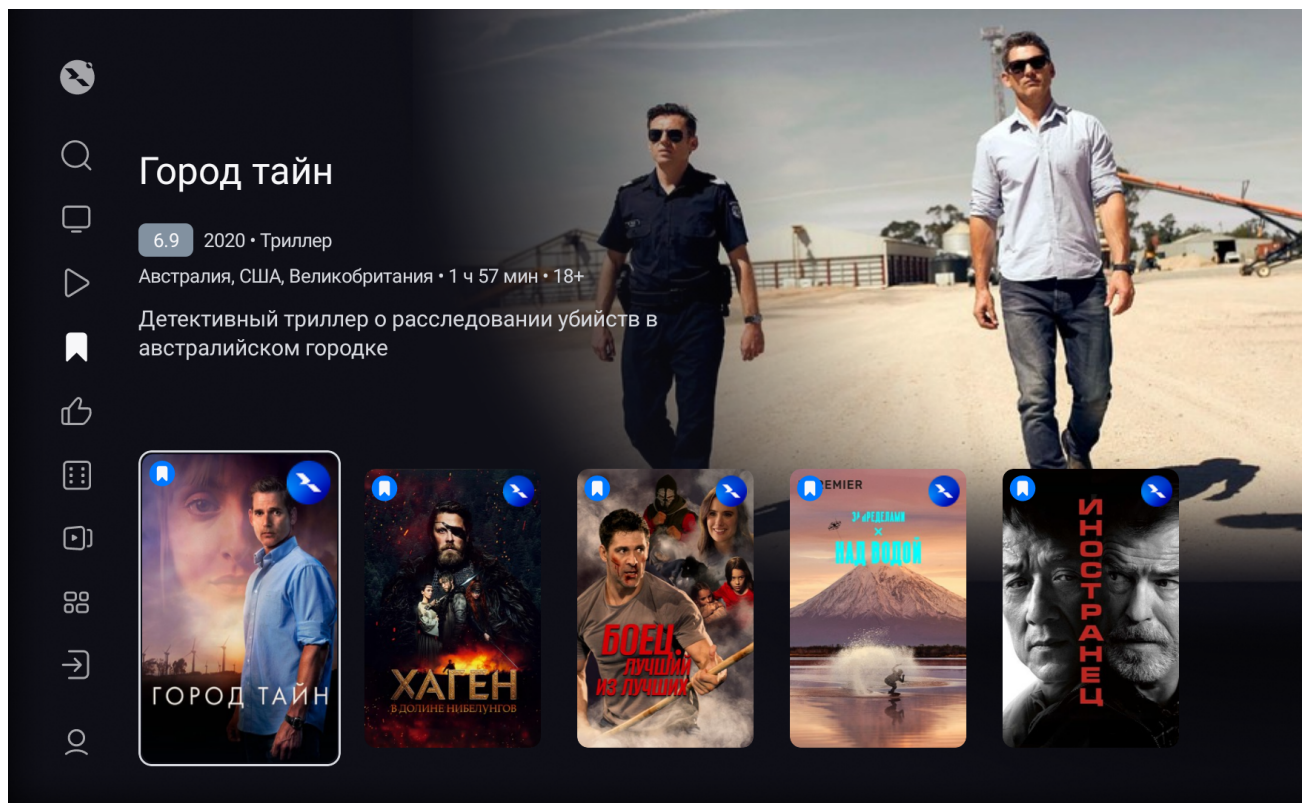

Сама лента занимает нижнюю часть экрана и состоит из иконок (баннеров) контента, как правило включающих название и иллюстрации. Содержание баннеров определяется поставщиком контента. В верхней части экрана показывается краткое описание контента, выделенного курсором (рамкой) в данный момент. Изначально выделенным является первый (самый левый) элемент ленты. Навигация по ленте - с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте ДУ. Для выбора контента следует нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). После этого откроется экран с карточкой выбранного контента ([см. описание Карточки контента](#)).

2.9. Раздел "Продолжить просмотр"


На данном экране представлена лента контента, который пользователь начал смотреть, но не досмотрел до конца. Контентом могут быть фильмы, сериалы, телепередачи. Контент попадает в ленту после того, как пользователь начал просмотр, после чего прервал его.

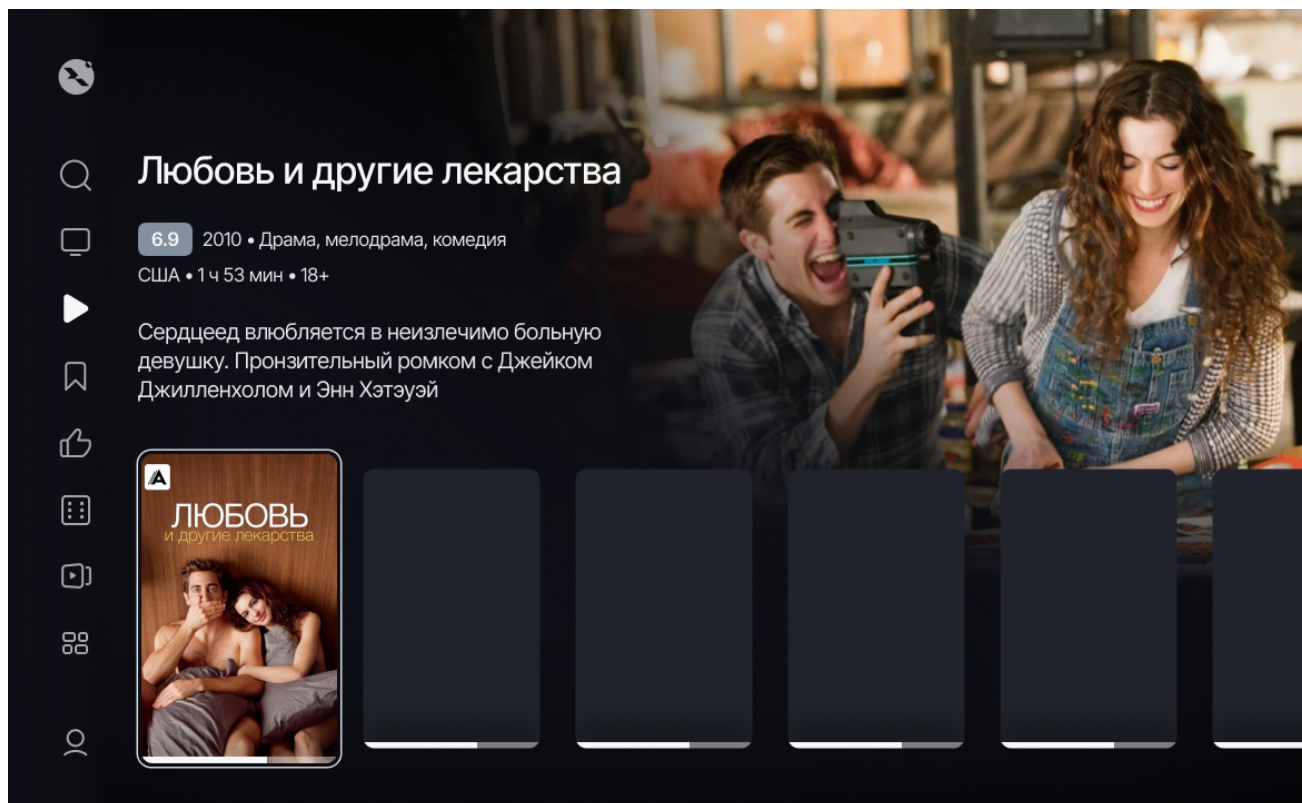

Лента занимает нижнюю часть экрана и состоит из иконок (баннеров) контента, как правило включающих название и иллюстрации. Содержание баннеров определяется поставщиком контента. В нижней части баннера, в виде полосы прогресса показывается соотношение просмотренной и оставшейся части контента. В верхней части экрана показывается краткое описание контента, выделенного курсором (рамкой) в данный момент. Изначально выделенным является первый (самый левый) элемент ленты. Навигация по ленте - с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте ДУ. Для выбора контента следует нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора). После этого откроется экран с карточкой выбранного контента (см. [описание Карточки контента](#)), в которой присутствует кнопка "Продолжить просмотр".

2.10. Раздел "Источники"

Раздел предназначен для выбора источника сигнала/контента. Представлен список источников, доступных для выбора.

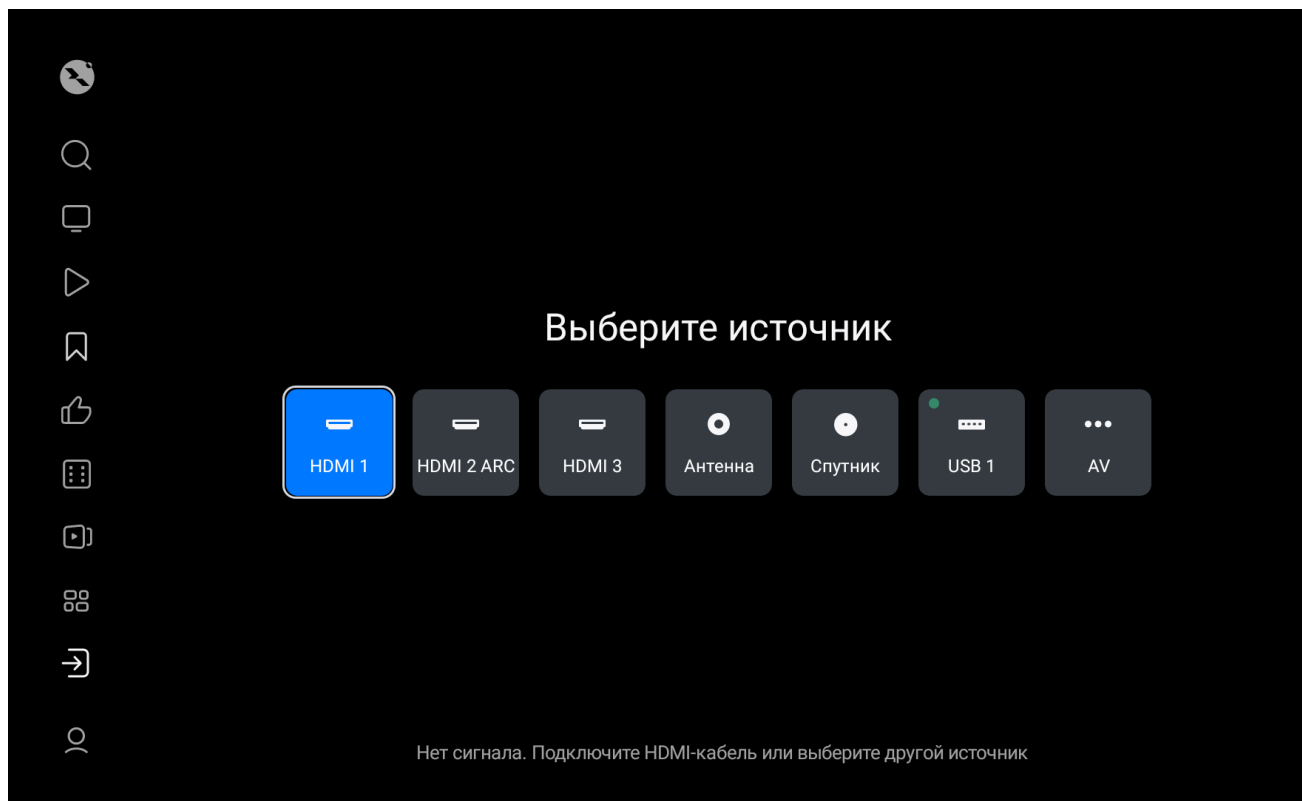


Источник выбирается с помощью кнопок "Влево", "Вправо" на пульте ДУ. Подтверждение выбора - кнопкой "ОК" на пульте ДУ (обычно средняя между кнопками перемещения курсора).

Данный экран, помимо доступности через боковое меню, доступен также при нажатии кнопки выбора источника на пульте ДУ (зависит от модели устройства и пульта ДУ).

Кроме этого, данный экран отображается при отсутствии подключения к сети Интернет и невозможности работы остальных разделов интерфейса.

2.11. Раздел "Профиль"


Данный раздел предназначен для управления профилем (учетной записью) пользователя и включения функции "Родительский контроль".

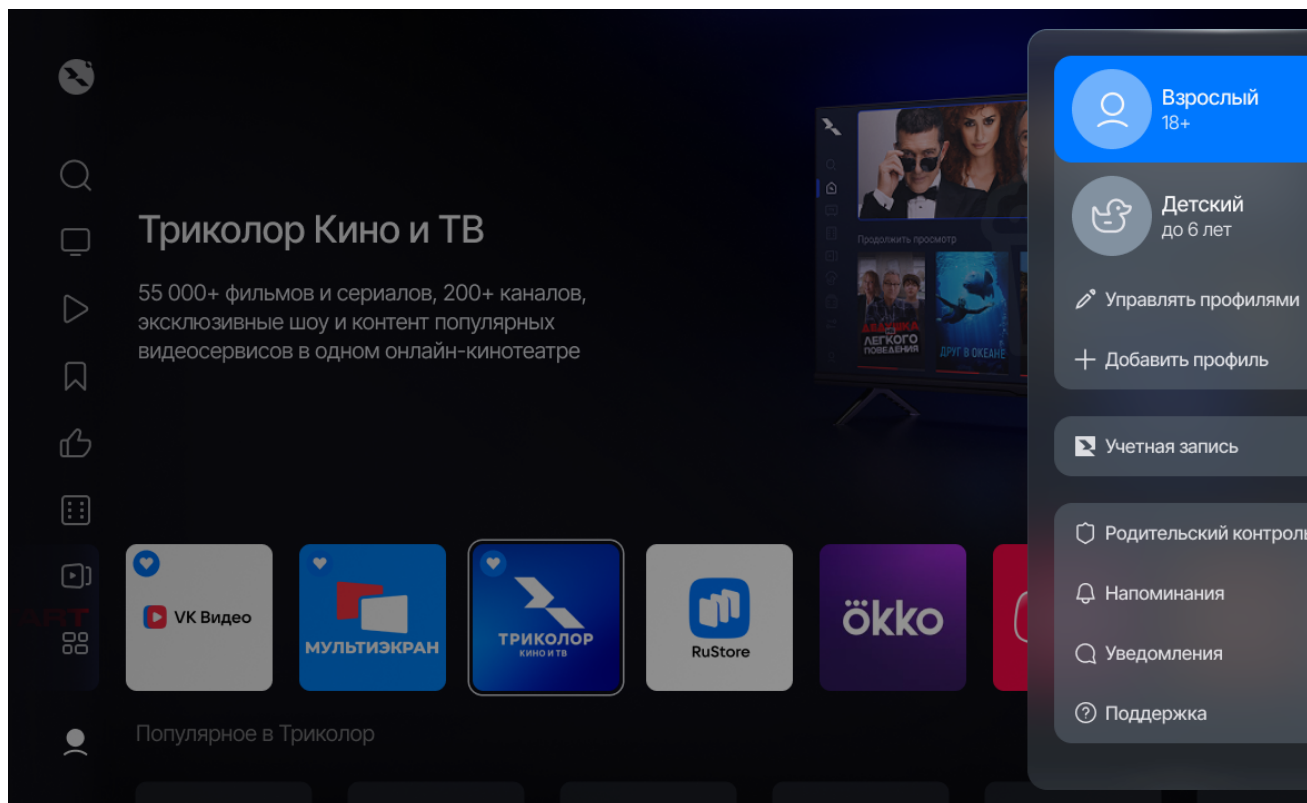

Для просмотра контента может быть выбран один из двух профилей пользователя:

- Взрослый - при этом пользователь может просматривать весь контент, доступный ему по условиям договора с поставщиком контента.
- Детский - при этом пользователь не может смотреть контент, предназначенный только для взрослых (данная служебная информация передается вместе с контентом).

Функция Родительский контроль позволяет установить пароль для переключения профиля пользователя с Детского на Взрослый:

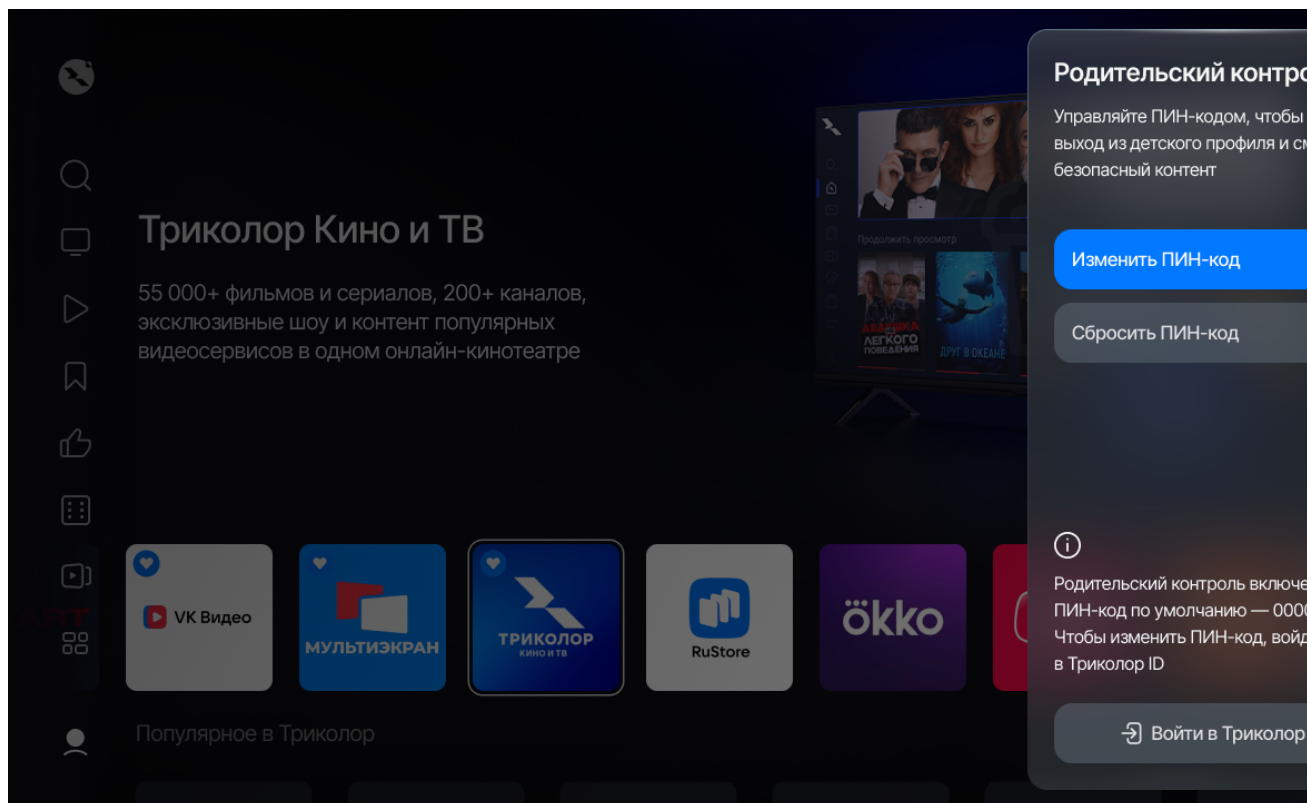

Также данный раздел позволяет управлять параметрами учетной записи пользователя в личном кабинете системы поставщика контента. Описание работы с личным кабинетом выходит за рамки данного документа.

Навигация по разделу - с помощью кнопок "Влево", "Вправо", "Вверх", "Вниз" и ОК на пульте ДУ.

© ООО "Цифра", 2026

Документация "Программное обеспечение "Триколор Смарт ТВ". Руководство пользователя" является объектом авторского права. Воспроизведение всего произведения или любой его части воспрещается без письменного разрешения правообладателя.