

DRE Remote Control Service

Руководство пользователя

| | |
|--------------------|----------------|
| Индекс | Cloud-UG |
| Конфиденциальность | Публичный - L0 |
| Ревизия | 1.0 |
| Статус | Согласован |

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Аннотация | 3 |
| 2. Начало и окончание работы | 4 |
| 2.1. Навигация по интерфейсу | 5 |
| 3. Логи | 7 |
| 3.1. Просмотр реестра логов | 7 |
| 3.2. Просмотр параметров и списка сегментов лога | 8 |
| 3.3. Создание задачи на сбор лога | 9 |
| 3.4. Удаление задачи на сбор лога | 10 |
| 3.5. Импортирование файла в задачу на сбор лога | 12 |
| 3.6. Остановка логирования (записи лога) | 14 |
| 4. Конфигурация УД | 15 |
| 4.1. Просмотр реестра конфигураций УД | 15 |
| 4.2. Просмотр параметров конфигурации УД | 17 |
| 4.3. Создание задачи на сбор конфигурации УД | 17 |
| 4.4. Удаление задачи на сбор конфигурации УД | 18 |
| 5. Профили логирования | 20 |
| 5.1. Просмотр реестра профилей логирования | 20 |
| 5.2. Просмотр параметров профиля логирования | 21 |
| 5.3. Создание профиля логирования | 21 |
| 5.4. Редактирование параметров профиля логирования | 23 |
| 5.5. Экспорт профиля логирования | 23 |
| 5.6. Удаление профиля логирования | 24 |


1. Аннотация


Начиная с релиза 3.0.0 (2025г.) в продукте появился веб-интерфейс. Данный документ содержит руководство пользователя веб-интерфейса продукта DRE Remote Control Service (далее в документе используется условное наименование - облачный сервис Cloud). Руководство содержит описание веб-интерфейса сервиса хранения логов приемника и конфигураций умного дома (УД), элементов веб-интерфейса и порядок работы с ними.





В связи с постоянным совершенствованием продукта, могут иметь место незначительные несоответствия описания и фактического функционирования/внешнего вида интерфейса у конечного пользователя, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСНОВНУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.


2. Начало и окончание работы

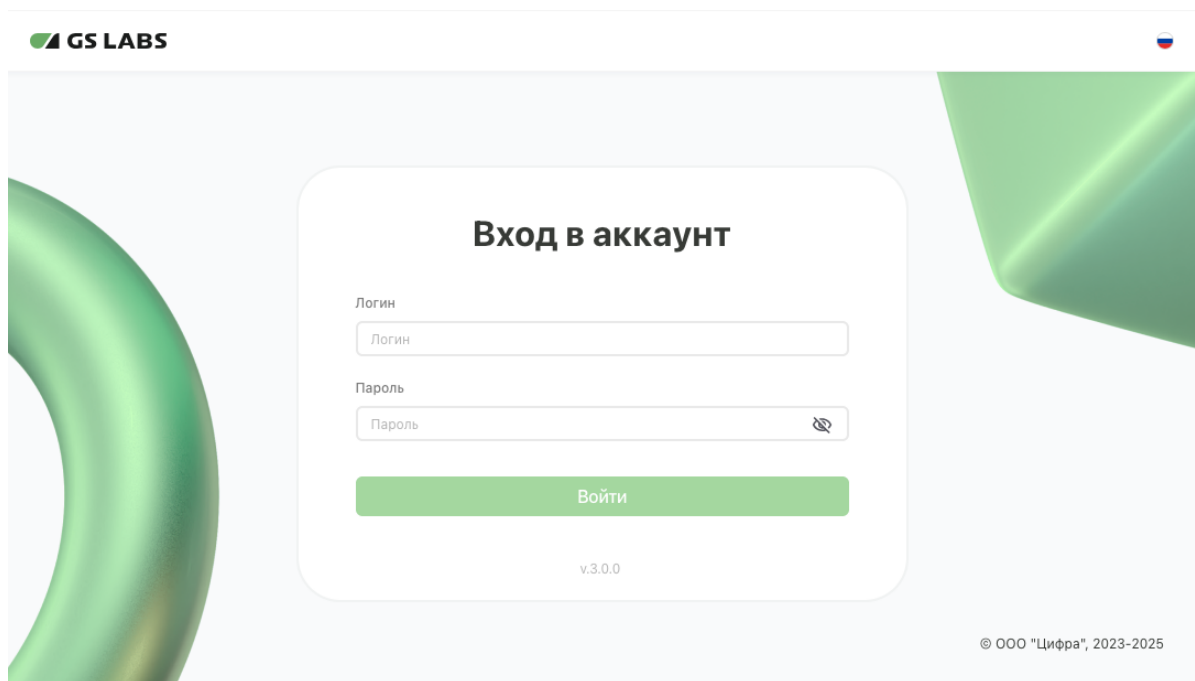
Для авторизации пользователь должен использовать учетную запись (логин) и пароль. Чтобы начать работу, откройте браузер и введите в адресную строку адрес сервера, на котором установлен веб-интерфейс, в открывшемся окне авторизации заполните поля "Логин" и "Пароль", нажмите кнопку "Войти". Права для каждого пользователя могут быть индивидуальными и могут ограничивать некоторые действия. Для смены языка используйте кнопку смены языка интерфейса . В настоящем руководстве приведено описание русскоязычной версии веб-интерфейса.



В поле "Пароль" при вводе символов отображается кнопка:

-  - скрытый ввод пароля (символы пароля заменяются на точки);
-  - ввод пароля в явном виде.

Чтобы корректно завершить работу в веб-приложении, нажмите кнопку **Выйти**  в правом верхнем углу страницы, при нажатии осуществляется выход на страницу авторизации.




2.1. Навигация по интерфейсу

Обратите внимание!

Отображение элементов веб-интерфейса на экране зависит от масштаба отображения страницы в веб-браузере.

Если какой-то элемент веб-интерфейса отображается на экране не полностью, рекомендуется уменьшить масштаб отображения страницы в веб-браузере.

Веб-интерфейс представлен в следующем виде:

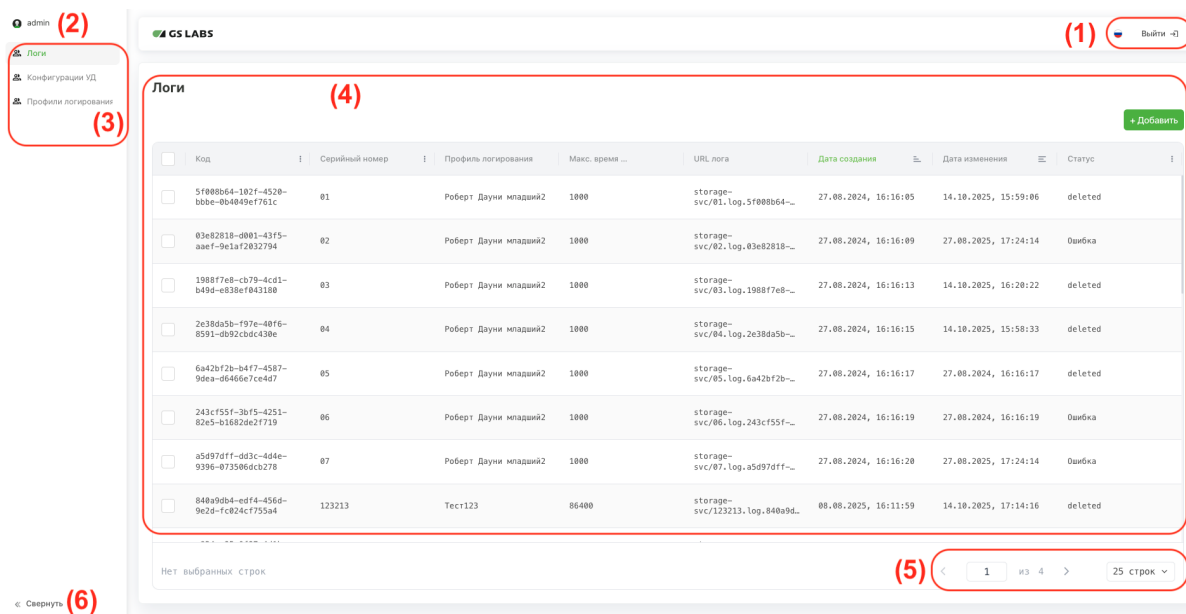

The screenshot shows the 'Логи' (Logs) section of the GS LABS interface. The table contains the following data:

| Код | Серийный номер | Профиль логирования | Макс. время ... | URL лога | Дата создания | Дата изменения | Статус |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 5f088b64-102f-452b-bbbe-0b4049ef761c | 01 | Роберт Дауни младший2 | 1000 | storage-svc/01.log.5f088b64-... | 27.08.2024, 16:16:05 | 14.10.2025, 15:59:06 | deleted |
| 03e82818-d081-43f5-aaef-9e1af2832794 | 02 | Роберт Дауни младший2 | 1000 | storage-svc/02.log.03e82818-... | 27.08.2024, 16:16:09 | 27.08.2025, 17:24:14 | Ошибка |
| 1988f7e8-cb79-4cd1-b49d-e838ef043180 | 03 | Роберт Дауни младший2 | 1000 | storage-svc/03.log.1988f7e8-... | 27.08.2024, 16:16:13 | 14.10.2025, 16:20:22 | deleted |
| 2e38da5b-f97e-40f6-d593-d092c6c430e | 04 | Роберт Дауни младший2 | 1000 | storage-svc/04.log.2e38da5b-... | 27.08.2024, 16:16:15 | 14.10.2025, 15:58:33 | deleted |
| 6a42b72b-b4f7-4587-9dea-d6466e7ce4d7 | 05 | Роберт Дауни младший2 | 1000 | storage-svc/05.log.6a42b72b-... | 27.08.2024, 16:16:17 | 27.08.2024, 16:16:17 | deleted |
| 243cf55f-3bf5-4251-82e5-b1682de2f719 | 06 | Роберт Дауни младший2 | 1000 | storage-svc/06.log.243cf55f-... | 27.08.2024, 16:16:19 | 27.08.2024, 16:16:19 | Ошибка |
| a5d97dff-d43c-444e-9396-073506cc278 | 07 | Роберт Дауни младший2 | 1000 | storage-svc/07.log.a5d97dff-... | 27.08.2024, 16:16:20 | 27.08.2025, 17:24:14 | Ошибка |
| 840a90b4-edf4-456d-9c2d-fc024cf735a4 | 123213 | Тест123 | 86400 | storage-svc/123213.log.840a90b4-... | 08.08.2025, 16:11:59 | 14.10.2025, 17:14:16 | deleted |

1 - кнопка переключателя языка интерфейса (русский/английский) и кнопка выхода из Системы ("Выйти") - при нажатии осуществляется выход на страницу авторизации.

2 - имя авторизованного пользователя.

3 - отображение названия разделов главного меню.


4 - область отображения информации выбранной вкладки главного меню. В данной области располагаются экраны, содержащие органы управления (кнопки, выпадающие списки, поля поиска и т.п.) и таблицы с данными.

5 - постраничная навигация, задание количества отображения элементов на странице (выбирается из раскрывающегося списка).

6 - кнопка скрытия/отображения текстового описания вкладок меню.

В ряде случаев действия пользователя сопровождаются показом уведомлений, информирующих о результате совершенной операции или имеющих вид подсказок.

Всплывающие уведомления. Появляются в ряде случаев в верхней правой части экрана после совершения пользователем операций над сущностями Системы. Уведомления появляются на несколько секунд (при наведении курсора на сообщение таймер будет приостановлен) и содержат текст, описывающий результат успешно совершенной операции, или сообщение об ошибке. Для удобства восприятия, уведомления об успешных операциях имеют зеленый цвет, а уведомления об ошибках - красный. Всплывающие уведомления исчезают автоматически через несколько секунд, однако их также можно закрыть вручную, нажав на "X" в поле уведомления. Пример всплывающего уведомления:



- уведомление об успешном добавлении измерения.

Уведомления-подсказки. Появляются в ряде случаев в виде фраз-подсказок под полями ввода при их заполнении. Пример уведомления-подсказки:

Наименование*

Введите значение

Это поле обязательно для заполнения

- необходимость заполнения обязательного

поля.

3.2. Просмотр параметров и списка сегментов лога

1. Перейти в раздел "Логи".
2. Открыть параметры лога двойным нажатием по соответствующей строке таблицы.
3. По умолчанию открывается вкладка "Информация" с общей информацией о логе.

Логи • ba6a0e76-686e-465f-a6ad-78788efd00ff

Информация **Сегменты**

Параметры

Код

ba6a0e76-686e-465f-a6ad-78788efd00ff

Серийный номер

00111220188819900993

Профиль логирования

Тест123

Настройки логирования

```
{ "profile_id": 1, "name": "Тест123", "settings": {} }
```

Макс. время логирования, секунд

86400

URL лога

/00111220188819900993.log.ba6a0e76-686e-465f-a6ad-78788efd00ff

Статус

Ошибка

История

Дата создания

08.08.2025, 18:29:32

Дата изменения

08.08.2025, 20:11:43

Отменить

Удалить

4. Для просмотра сегментов лога открыть вкладку "Сегменты".

Логи • bcbdda36-f777-4ecd-a657-ab9ff4992c80


Информация **Сегменты**

| Номер | Конiec сегмента, секунд | С момента включения STB, секунд |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 1760362595 13.10.2025, 16:36:35 | 2025-09-11T14:20:05Z |
| 4 | 1760362595 13.10.2025, 16:36:35 | - |
| 5 | 0 | 2025-09-11T14:20:05Z |
| 10 | 1760362595 13.10.2025, 16:36:35 | 2025-09-11T14:20:05Z |

3.3. Создание задачи на сбор лога

1. Перейти в раздел "Логи".
2. Нажать кнопку "Добавить".

Логи



3. Заполнить форму:

Логи • breadcrumbs.form_crumb_log

Параметры

Серийный номер *

Введите значение

Профиль логирования *

Введите значение

Макс. время логирования, секунд *

86400

Добавить

Отменить

Серийный номер - выбрать серийный номер STB (приемника) из списка с помощью поиска по серийному номеру.

Профиль логирования - выбрать имя профиля логирования из списка с помощью поиска по имени.

Макс. Время логирования, секунд - поле ввода времени записи в секундах. Формат - целое число от 1 до 604800 включительно. Значение по умолчанию - 86400.

4. Нажать кнопку "Добавить" (станет активной после заполнения полей формы).

b. Во вкладке "Информация" нажать кнопку "Удалить".

Логи • 124933f8-cd38-413a-8eb5-5d32f3d7985

Информация **Сегменты**

Параметры

Код
124933f8-cd38-413a-8eb5-5d32f3d7985

Серийный номер
12312321321312

Профиль логирования
212121

Настройки логирования
{ "profile_id": "128", "name": "212121", "settings": {} }

Макс. время логирования, секунд
86400

URL лога
/12312321321312.log.124933f8-cd38-413a-8eb5-5d32f3d7985

Статус
Завершен

История

Дата создания
22.10.2025, 15:00:37

Дата изменения
22.10.2025, 15:16:05

Отменить

Удалить

c. В форме запроса подтверждения удаления нажать "Удалить".

3.5. Импортирование файла в задачу на сбор лога

1. Перейти в раздел "Логи".
2. Двойным нажатием по соответствующей строке таблицы открыть параметры лога со статусом "Создан".
3. Во вкладке "Информация" нажать кнопку "Загрузить из файла".

Логи • 0d1a545e-f34e-405a-9eda-495eaeac1027

Информация Сегменты

Параметры

Код

0d1a545e-f34e-405a-9eda-495eaeac1027

Серийный номер

000000000000

Профиль логирования

432

Настройки логирования

```
{"profile_id":127,"name":"432","settings":{}}
```

Макс. время логирования, секунд

86400

URL лога

/000000000000.log.0d1a545e-f34e-405a-9eda-495eaeac1027

Статус

Создан

История

Дата создания

23.10.2025, 14:33:31

Дата изменения

23.10.2025, 14:33:31

Отменить

Загрузить из файла

Удалить

4. Заполнить форму:

Логи • 0d1a545e-f34e-405a-9eda-495eaeac1027 • Загрузить из файла

Сегменты

| | |
|--|--|
| <input type="text" value="Файл не выбран"/> | <input type="text" value="Номер *"/> |
| <input type="text" value="Конец сегмента, секунд"/> | <input type="text" value="С момента включения STB, секунд"/> |
| <input type="button" value="+ Добавить"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Завершить задачу | |
| <input type="checkbox"/> Перезаписать сегменты | |
| <input type="button" value="Добавить"/> | <input type="button" value="Отменить"/> |

В поле выбора файла выберите файл в формате .txt. Требования к названию файла: цифра, соответствующая номеру сегмента. Пример: "1.txt".

Номер - ввести номер сегмента. Формат - целое число ≥ 1 . Введенный номер должен совпадать с названием добавленного файла.

Конец сегмента, секунд - указать время на момент окончания записи сегмента. Формат - целое число ≥ 1 .

С момента включения STB, секунд - указать время с момента включения приемника. Формат - целое число ≥ 1 .

Завершить задачу - признак завершения задачи. По умолчанию включен.

Перезаписать сегменты - признак перезаписи сегментов. Устанавливается, если нужно перезаписать уже текущие ранее введенные сегменты. По умолчанию выключен.

- При необходимости можно задать еще один сегмент, нажав кнопку "+Добавить" и заполнив поля аналогично описанию в п.4.
- Нажать кнопку "Добавить" (станет активной после заполнения полей формы).

3.6. Остановка логирования (записи лога)

1. Перейти в раздел "Логи".
2. Двойным нажатием по соответствующей строке таблицы открыть параметры лога со статусом "В процессе".
3. Во вкладке "Информация" нажать кнопку "Остановить логирование".

Логи • f40bd70a-61e9-436e-b9e4-3fcc00f55e2b

Информация Сегменты

Параметры

Код

f40bd70a-61e9-436e-b9e4-3fcc00f55e2b

Серийный номер

123213

Профиль логирования

Тест123

Настройки логирования

```
{"profile_id":1,"name":"Тест123","settings":{}}
```

Макс. время логирования, секунд

8640

URL лога

/77777.log,f40bd70a-61e9-436e-b9e4-3fcc00f55e2b

Статус

В процессе

История

Дата создания

08.08.2025, 17:31:03

Дата изменения

22.10.2025, 15:27:19

Отменить

Остановить логирование

4. В окне запроса на остановку логирования нажмите кнопку "Остановить".

4. Конфигурация УД

В данном разделе производится работа с конфигурациями умного дома (УД): просмотр реестра конфигураций, параметров конфигураций, создание, удаление конфигураций.

4.1. Просмотр реестра конфигураций УД

1. Перейти в раздел "Конфигурации УД".
2. На экране отобразится таблица с данными по конфигурациям.


Конфигурации УД

[+ Добавить](#)

| <input type="checkbox"/> | Код | Серийный номер | Домен | URL конфигурации | Дата создания | Дата изменения | Статус |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------------|----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 0f18ed63-535e-4212-bbc8-08b7797bb37 | 2312323123213 | 33213213213219 | /2312323123213.smhconfig.0f18ed63-535e- | 21.10.2025, 12:37:13 | 22.10.2025, 11:38:47 | Ошибка |
| <input type="checkbox"/> | bc9e59db-7a11-4611-bc14-80c9126191c | 5123 | - | /5123.smhconfig.bc9e59db-7a11-4611-bc14- | 20.10.2025, 15:04:13 | 20.10.2025, 17:04:10 | Завершен |
| <input type="checkbox"/> | 1de8813c-2980-46be-95a2-ad8bab992b2f | 0000-2 | - | /0000-2.smhconfig.1de8813- | 16.10.2025, 15:32:36 | 17.10.2025, 14:33:54 | Ошибка |
| <input type="checkbox"/> | 4cb3ce13-6177-43f6-8a5f-582741a58414 | 0000-1 | - | /0000-1.smhconfig.4cb3ce1- | 16.10.2025, 15:32:28 | 17.10.2025, 14:33:44 | Ошибка |
| <input type="checkbox"/> | 8ea3c76a-5a58-4a9a-bce1-cb45bb0b06d6 | 756223143-867 | 14742215.ru | /756223143-867.smhconfig.8ea3c- | 16.10.2025, 15:30:55 | 17.10.2025, 14:32:14 | Ошибка |
| <input type="checkbox"/> | c8d705a5-bbc4-4b00-b57b-c59846c8bac9 | 33040901130375 | 14747d775.ru | /33040901130375.smhconfig.c8d705a5-bbc4- | 18.09.2025, 15:05:38 | 18.09.2025, 15:05:38 | Завершен |
| <input type="checkbox"/> | 3271a21c-c009-4511-83e1-6f93ffa60d4f | 78965 | - | /78965.smhconfig.3271a21c-c009-4511- | 11.09.2025, 17:06:25 | 11.09.2025, 20:58:29 | Ошибка |
| <input type="checkbox"/> | e044526f-ce32-4a49-b926-418e45332e4b | 33040901130375 | - | /330409011303755.smhconfig.e044526f- | 11.09.2025, 16:09:10 | 11.09.2025, 16:23:27 | Завершен |

Нет выбранных строк

< 1 из 4 > 25 ▾

3. Для фильтрации данных в колонках "Код", "Серийный номер", "Домен", "Статус" по значению нужно нажать на знак  в соответствующей колонке, ввести искомое значение и нажать кнопку "Применить" (станет активной при вводе значения).

⋮
⋮
Серийный номер

2:
Серийный номер X


3:

6:
1:

Применить
Сбросить

Для сброса фильтра нажать "Сбросить".

Нажатие на кнопку "X" приведет к закрытию окна, а не за сброс результата. Сбросить результаты можно только с помощью кнопки "Сбросить".

4. Для сортировки записей по возрастанию или убыванию значения в колонках "Дата создания" или "Дата изменения", нажать на знак  в соответствующей колонке.

4.2. Просмотр параметров конфигурации УД

1. Перейти в раздел "Конфигурации УД".
2. Открыть параметры конфигурации двойным нажатием по соответствующей строке таблицы.

Конфигурации УД • bc9e59db-7a11-4611-bc14-8d0c9126191c

Параметры

Код

bc9e59db-7a11-4611-bc14-8d0c9126191c

Серийный номер

5123

Домен

Введите значение

URL конфигурации

/5123.smhconfig.bc9e59db-7a11-4611-bc14-8d0c9126191c

Статус

Завершен

История

Дата создания

20.10.2025, 15:04:13

Дата изменения

20.10.2025, 17:04:10

Отменить

Удалить

4.3. Создание задачи на сбор конфигурации УД

1. Перейти в раздел "Конфигурации УД".
2. Нажать кнопку "Добавить".

Конфигурации УД

+ Добавить

| Код | Серийный номер | Домен | URL конфигурации | Дата создания | Дата изменения | Статус |
|-----|----------------|-------|------------------|---------------|----------------|--------|
| | | | | | | |

3. Заполнить форму:

Конфигурации УД • Запись новой конфигурации

Параметры

Серийный номер *

Введите значение

Домен

Введите значение

Добавить

Отменить

Серийный номер - указать серийный номер STB (приемника) из списка с помощью поиска по серийному номеру.

Домен - указать код домена. Можно ввести 12 или 14 цифр.

4. Нажать кнопку "Добавить" (станет активной после заполнения полей формы).

4.4. Удаление задачи на сбор конфигурации УД

1. Перейти в раздел "Конфигурации УД". Далее доступны два варианта на выбор - удаление из таблицы (п. 2) или из формы параметров конфигурации (п.3).

2. Удаление из таблицы:

а. Включить чек-бокс в строках таблицы, соответствующих удаляемым конфигурациям, нажать кнопку "Удалить".

Конфигурации УД

+ Добавить

| <input type="checkbox"/> | Код | Серийный номер | Домен | URL конфигурации | Дата создания | Дата изменения | Статус |
|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------------|----------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 0f18ed63-535e-4212-bbc8-08b7797bb37 | 2312323123213 | 33213213213219 | /2312323123213.smhconfig.0f18ed63-... | 21.10.2025, 12:37:13 | 22.10.2025, 11:38:47 | Ошибка |
| <input checked="" type="checkbox"/> | bc9e59db-7a11-4611-bc14-8d0c9126191c | 5123 | - | /5123.smhconfig.bc9e59db-7a11-4611-... | 20.10.2025, 15:04:13 | 20.10.2025, 17:04:10 | Завершен |
| <input type="checkbox"/> | 1de8813c-2980-46be-95a2-ad8bab992b2f | 0000-2 | - | /0000-2.smhconfig.1de881... | 16.10.2025, 15:32:36 | 17.10.2025, 14:33:54 | Ошибка |
| <input type="checkbox"/> | 4cb3ce13-6177-43f6-8a5f-582741a58414 | 0000-1 | - | /0000-1.smhconfig.4cb3ce... | 16.10.2025, 15:32:28 | 17.10.2025, 14:33:44 | Ошибка |
| <input type="checkbox"/> | 8ea3c76a-5a58-4a9a-bce1-cb45bb0b06d6 | 756223143-867 | 14742215.ru | /756223143-867.smhconfig.8ea3... | 16.10.2025, 15:30:55 | 17.10.2025, 14:32:14 | Ошибка |
| <input checked="" type="checkbox"/> | c8d705a5-bbc4-4b00-b57b-c59846c88ac9 | 33040901130375 | 14747d775.ru | /33040901130375.smhconfig.c8d705a5-... | 18.09.2025, 15:05:38 | 18.09.2025, 15:05:38 | Завершен |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3271a21c-c009-4511-83e1-6f93ffa60d4f | 78965 | - | /78965.smhconfig.3271a21c-c009-4511-... | 11.09.2025, 17:06:25 | 11.09.2025, 20:58:29 | Ошибка |
| <input type="checkbox"/> | e044526f-ce32-4a49-b926-418e45332e4b | 33040901130375 | - | /33040901130375.smhconfig.e044526f-... | 11.09.2025, 16:09:10 | 11.09.2025, 16:23:27 | Завершен |

✔ Выбрано: 4 Удалить

1 из 4 25

б. В форме запроса подтверждения удаления нажать "Удалить".

3. Удаление из формы параметров конфигурации:

- а. Открыть параметры конфигурации двойным нажатием по соответствующей строке таблицы, нажать кнопку "Удалить".

Конфигурации УД • 8ea3c76a-5a58-4a9a-bce1-cb45bb0b06d6

Параметры

Код

8ea3c76a-5a58-4a9a-bce1-cb45bb0b06d6

Серийный номер

756223143-867

Домен

14742215.ru

URL конфигурации

/756223143-867.smhconfig.8ea3c76a-5a58-4a9a-bce1-cb45bb0b06d6

Статус

Ошибка

История

Дата создания

16.10.2025, 15:30:55

Дата изменения

17.10.2025, 14:32:14

Отменить

Удалить

- б. В форме запроса подтверждения удаления нажать "Удалить".

5. Профили логирования

В данном разделе производится работа с профилями логирования: просмотр реестра и параметров профилей, создание, удаление, редактирование и экспорт профилей.

5.1. Просмотр реестра профилей логирования


1. Перейти в раздел "Профили логирования".
2. На экране отобразится таблица с профилями.

Профили логирования

| <input type="checkbox"/> | Имя | Описание |
|--------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 432 | 432 |
| <input type="checkbox"/> | 4324 | - |

Нет выбранных строк

< 1 из 1 > 25 ▾

3. Для фильтрации данных в колонке "Имя" нажать на знак , ввести искомое значение и нажать кнопку "Применить".

| <input type="checkbox"/> | Имя | Описание |
|--------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 432 | 432 |
| <input type="checkbox"/> | 4324 | - |

Нет выбранных строк


Имя ✕

432 ✕

Применить Сбросить

Для сброса фильтра нажать "Сбросить".

Нажатие на кнопку "X" приведет к закрытию окна, а не за сброс результата. Сбросить результаты можно только с помощью кнопки "Сбросить".

4. Для сортировки записей по возрастанию или убыванию значения в колонке "Имя" нажать на знак .

5.2. Просмотр параметров профиля логирования

1. Перейти в раздел "Профили логирования".
2. Открыть параметры профиля двойным нажатием по соответствующей строке таблицы.

Профили логирования • 432

Параметры

Имя

432

Описание

432

Настройки логирования *

0

Сохранить изменения

Отменить

Выгрузить

Удалить

5.3. Создание профиля логирования

1. Перейти в раздел "Профили логирования".
2. Нажать кнопку "Добавить".

Профили логирования

+ Добавить

| <input type="checkbox"/> | Имя | Описание |
|--------------------------|-----|----------|
|--------------------------|-----|----------|

3. Заполнить форму:

Профили логирования • Добавление нового профиля

Параметры

Имя *

Введите значение

Описание

Введите значение

Настройки логирования *

Введите значение

Добавить

Отменить

Имя - указать им профиля. Формат - до 100 символов включительно.

Описание - указать описание профиля. Формат - до 512 символов включительно.

Настройки логирования - указать настройки профиля. Формат: JSON, до 8192 символов включительно.

4. Нажать кнопку "Добавить" (станет активной после заполнения полей формы).

5.4. Редактирование параметров профиля логирования

1. Перейти в раздел "Профили логирования".
2. Открыть параметры профиля двойным нажатием по соответствующей строке таблицы.
3. Изменить параметры профиля логирования. Описание параметров приведено в разделе [Создание профиля логирования](#).

Профили логирования • 4324

Параметры

Имя
4324

Описание
Введите значение

Настройки логирования *

```
{
  "level1": "trace",
  "level2": "debug",
  "level3": "super text super text super text super text super text super text super text super text",
  "level4": "русский текст",
  "mark": 1
}
```

Сохранить изменения Отменить Выгрузить Удалить

4. Нажать кнопку "Сохранить изменения" (станет активной после внесения изменений).

5.5. Экспорт профиля логирования

1. Перейти в раздел "Профили логирования".
2. Открыть параметры профиля двойным нажатием по соответствующей строке таблицы.
3. Нажать кнопку "Выгрузить".

Профили логирования • 4324

Параметры

Имя
4324

Описание
Введите значение

Настройки логирования *

```
{
  "level1": "trace",
  "level2": "debug",
  "level3": "super text super text super text super text super text super text super text super text",
  "level4": "русский текст",
  "mark": 1
}
```

Сохранить изменения Отменить **Выгрузить** Удалить

4. В форме запроса подтверждения выгрузки нажать "Выгрузить", после чего файл с зашифрованными настройками логирования будет сохранен на компьютере.

5.6. Удаление профиля логирования

1. Перейти в раздел "Профили логирования". Далее доступны два варианта на выбор - удаление из таблицы (п.2) или из формы параметров профиля (п.3).

2. Удаление из таблицы:

а. Включить чек-бокс в строках таблицы, соответствующих удаляемым профилям логирования, нажать кнопку "Удалить".

Профили логирования

[+ Добавить](#)

| <input type="checkbox"/> | Имя | Описание |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 212121 | - |
| <input type="checkbox"/> | 234 | - |
| <input type="checkbox"/> | 432 | 432 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4324 | - |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 444345444545 | Ты отнял у меня все1 |
| <input type="checkbox"/> | 44434554344444545 | Ты отнял у меня все1 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 44434554344444545 | Ты отнял у меня все1 |
| <input type="checkbox"/> | 44434554344444545 | Ты отнял у меня все1 |
| <input type="checkbox"/> | 44434554344444545 | Ты отнял у меня все1 |
| <input type="checkbox"/> | 44434554345444444545 | Ты отнял у меня все1 |
| <input type="checkbox"/> | 444345543454544444545 | Ты отнял у меня все1 |

Выбрано: 3
[Удалить](#)
< 1 из 3 >
25 ▾

б. В форме запроса подтверждения удаления нажать "Удалить".

3. Удаление из формы параметров профиля:

- a. Открыть параметры профиля логирования двойным нажатием по соответствующей строке таблицы, нажать кнопку "Удалить".

Профили логирования • 4324

Параметры

Имя

4324

Описание

Введите значение

Настройки логирования *

```
{ "level1": "trace", "level2": "debug", "level3": "super text super text super text super text super text super text super text super text", "level4": "русский текст", "mark": 1 }
```

Сохранить изменения

Отменить

Выгрузить

Удалить

- b. В форме запроса подтверждения удаления нажать "Удалить".

© ООО "Цифра", 2023-2025

Документация "DRE Remote Control Service. Общее описание" является объектом авторского права. Воспроизведение всего произведения или любой его части воспрещается без письменного разрешения правообладателя.